NoiseKen®

取扱説明書

安全防護柵

MODEL　11-00010A

株式会社 ノイズ研究所

第 1.01 **版**
AEE00238-001-0B

１．本器を安全にお使い頂くための基本的注意事項

１．危険告知のサインと意味

危険を表します。

回避されなければ、**死亡**または**重傷**を生じるであろう**切迫した危険状態**になります。

警告を表します。

回避されなければ、**死亡**または**重傷**を生じる事が有り得る**潜在的な危険状態**になります。

注意を表します。

回避されなければ、**軽傷**または**中程度の障害**が発生するかもしれない**潜在的な危険状態**になります。

２．基本的な安全注意事項

本器を使用する前に、雷サージ試験器（ＬＳＳ－１５ＡＸ）の取扱説明書も合わせて良くお読みになってください。

1. **本器は、雷サージ試験器（ＬＳＳ－１５ＡＸ）の周囲に設置して使用します。ＬＳＳ－１５ＡＸは、高電圧・大電流のサージを発生しますので取扱には充分注意してください。誤った操作や不注意な操作をおこなうと致命傷になります。【人体、操作、環境、及び接続に関する注意事項】**
2. **当社と、関係する販売代理店は、本器の無責任な操作による人身事故や器物の破損、或はそれらの結果、更に発生する如何なる損害に対しても一切責任を負いません。【人体、操作、環境、及び接続に関する注意事項】**

⚠CAUTION 注意

1. **各コネクター、フック付チェーン等の接続は確実におこなってください。【接続に関する注意事項】**
2. **確実に安全な操作をする為には、当社の添付品、オプション品を使用してください。**
3. **高温または低温の環境での使用および保管はしないでください。（使用環境：１５～３５°Ｃ／使用湿度範囲：２５～７５%）【環境に関する注意事項】**
4. **湿度の高いところや、ほこりの多いところでのご使用は避けてください。【環境に関する注意事項】**
5. **本器に強い衝撃を与えないでください。**
6. **修理や保守作業が必要な場合には、当社で指定するサービス・エンジニアのみがそれを実施します。**
7. **本器をシンナー、アルコール等の溶剤で拭かないでください。汚れた場合は中性洗剤をふくませ固く絞った布等で拭いてください。**

２．取扱説明書 購入申込書

購入元経由 株式会社ノイズ研究所　御中

取扱説明書の購入を申し込みます。

モデル名は　11-00010A　で、

製造番号は　　です。

申込者：住所；　〒

会社名；

部署名；

担当者名；

電話番号；

FAX 番号；

切り取り線

この**取扱説明書 購入申込書**は、万一の紛失に備えて
切り離し、別途 **大切に保管してください**。

取扱説明書が御必要の折には、この取扱説明書購入申込書をご購入元まで、郵送または FAX で御送りください。

切り取り線

３．目次

１．本器を安全にお使い頂くための基本的注意事項 1

２．取扱説明書 購入申込書 3

３．目次 4

４．まえがき 5

５．機器の外観 6

６．機器の接続 7

７．動作 8

８．本体および添付品 9

９．保証 10

１０．保守・保全 12

１１．故障したときの連絡先 13

４．まえがき

このたびは安全防護柵（11-00010A）をお買上げいただき、誠にありがとうございます。
本器をお使いになる前に本書をよく読んでいただき、充分ご活用くださるようお願い申し上げます。

- この取扱説明書は、操作方法と注意事項を遵守できる方々が、本器を安全に取り扱い、かつ充分にご活用頂くために書かれています。
- この取扱説明書は、11-00010Aを取り扱う時いつでも取り出せる所に置いてください。
- 本器は、雷サージ試験をおこなう場合、雷サージ試験器の周囲に人を近づけないことで試験中の危険を避けることができます。

５．機器の外観

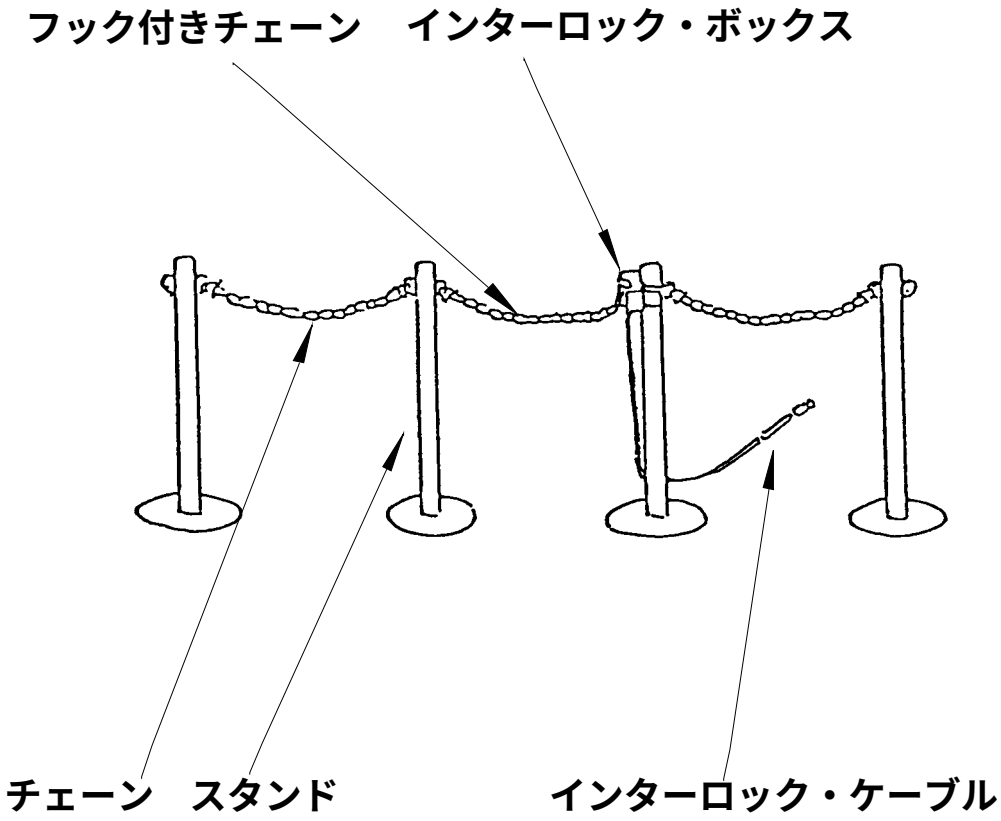

６．機器の接続

1.下図のようにスタンドを組立てます。
　４本の内１本にｲﾝﾀｰﾛｯｸ･ﾎﾞｯｸｽを取り付けます。

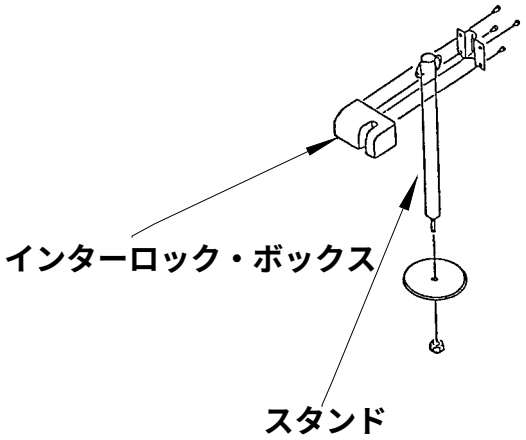

2.各スタンド間にチェーンを取り付けます。（６頁の図を参照）

3.添付のｲﾝﾀｰﾛｯｸ･ｹｰﾌﾞﾙの片側のコネクタをｲﾝﾀｰﾛｯｸ･ﾎﾞｯｸｽのコネクタに接続し、反対側のコネクタをＬＳＳ－１５ＡＸのｲﾝﾀｰﾛｯｸ入力信号コネクタに接続します。

7．動作

1．ﾌｯｸ付ﾁｪｰﾝのﾌｯｸをｲﾝﾀｰﾛｯｸ･ﾎﾞｯｸｽに掛けることにより、雷サージ試験器の高圧回路が起動可能になります。

2．試験中にﾌｯｸが外れますと高圧回路をオフにし動作を停止させます。

3．試験を続行する場合は、ﾌｯｸをｲﾝﾀｰﾛｯｸ･ﾎﾞｯｸｽに掛け直し、雷サージ試験器を再設定してください。

(注)　添付のｲﾝﾀｰﾛｯｸ･ｹｰﾌﾞﾙが接続されていないと動作しません。

８．本体および添付品

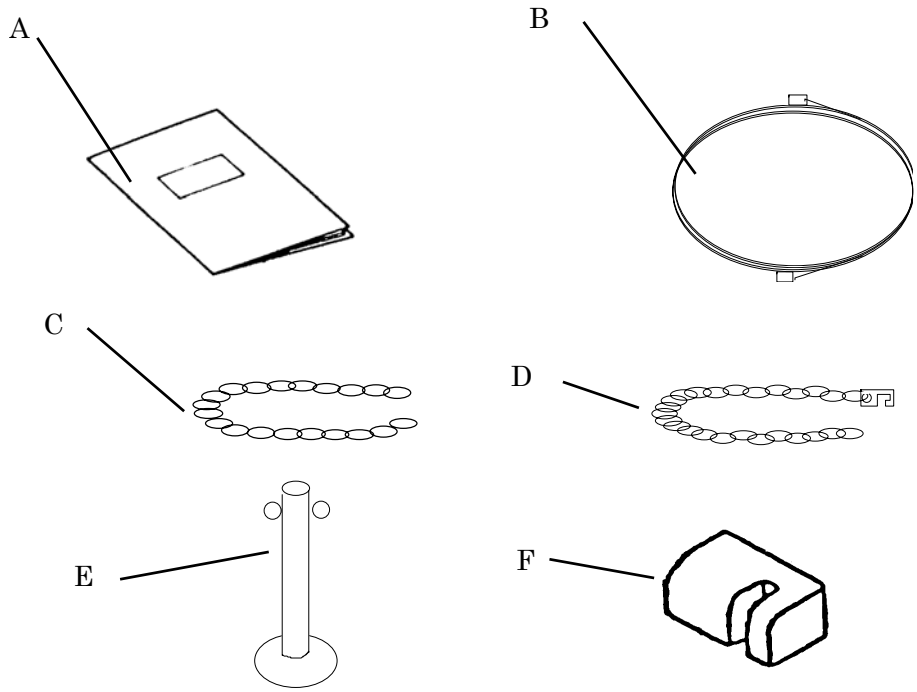

A：取扱説明書	1
B：ｲﾝﾀｰﾛｯｸ・ｹｰﾌﾞﾙ(10m)	1
C：ﾁｪｰﾝ(1.7m)	2
D：ﾌｯｸ付きﾁｪｰﾝ(1.7m)	1
E：ｽﾀﾝﾄﾞ	4
F：ｲﾝﾀｰﾛｯｸ・ﾎﾞｯｸｽ	1

９．保証

保証規定

この保証規定は当社製品について、所定の機能･性能を維持させるための修理サービスを保証するための規定です。

1. 保証機器の範囲
   当社の製品および添付品に適用させて頂きます。

2. 技術･作業料金
   当社製品に万一障害が発生した場合は、無償保証期間内であれば無償保証規定に基づき無償で修理サービスをさせて頂きます。無償保証期間が切れている場合は、修理にかかる技術･作業に関し実費をご負担頂きます。

3. 交換部品の所有権
   修理サービスの履行に伴って交換されたすべての不良部品の所有権は、当社に帰属するものと致します。有償修理に関しては、特にお申し出がなければ、交換した不良部品は当社が持ち帰り処理致します。

4. 責任限度額
   万一、お客様が購入された当社製品の故障または修理サービスにより、お客様に損害が生じた場合には、その損害が当社の故意または過失による場合に限り、お客様が当該当社製品の購入に際してお支払いになった金額を上限として、当社はお客様に対して、損害賠償責任を負うものとさせて頂きます。ただし、いかなる場合にも、当該当社製品の故障または当社が提供させて頂いた前記修理サービスにより、お客様に生じた損害のうち、直接または間接に発生する可能性のある逸失利益、第三者からお客様に対してなされた賠償責任に基づく損害、および間接損害については、当社は責任を負わないものと致します。

5. 誤品･欠品･破損について
   万一、お客様が購入された当社製品に、誤品、欠品、破損が発生した際にその製品が使用できないことについて、お客様に生じた損害のうち逸失利益、営業損害、その他の派生的損害、特別損害、間接的または懲罰的な損害に対する責任、または第三者からお客様に対してなされた賠償責任に基づく損害について、当社は責任を一切負わないものと致します。

6. 修理辞退について

下記の場合は修理を辞退させて頂くことがあります。

- 生産終了後、５年以上を経過した当社製品
- 納入後、満８年以上経過した当社製品
- 当社特注製品で修理部品に製造中止品があり代替品がない場合
- 当社の関与なく機器の変更、修理、または改造がおこなわれた当社製品
- 原型を保てない当社製品

無償保証規定

無償保証期間内での故障については、無料で修理をするか交換を致します。その場合、機器の修理内容の決定については当社にお任せください。なお、この無償保証規定は日本国内でのみ適用させて頂きます。

1. 適用機器

当社の製品および添付品に適用させて頂きます。

2. 無償保証期間

納入日から起算して１年間とします。

修理した箇所については、同一箇所･同一不具合の場合の無償保証期間は修理完了から６ヶ月間とします。

3. 除外項目

上述にかかわらず、発生した障害が以下のいずれかに該当する場合は無償での修理サービスの対象外とさせて頂きます。

- ✧ 高電圧リレー（使用製品の場合）を含む消耗品の交換
- ✧ 取扱上の不注意により発生した故障、または損傷に起因する当社製品の不良
- ✧ 当社の関与しない改造により生じた故障や損傷に起因する当社製品の不良
- ✧ 当社に認定されていない方が修理をした事により発生した故障または損傷に起因する当社製品の不良
- ✧ 直接的または間接的に天災、戦争、暴動、内乱、その他不可効力を原因とする故障、または損傷に起因する当社製品の不良
- ✧ 納品後、輸送や振動、落下、衝撃などを原因とする故障、または損傷に起因する当社製品の不良
- ✧ 使用環境を原因とする故障、または損傷に起因する当社製品の不良
- ✧ ユーザーが国外に持ち出した場合

１０．保守・保全

1. 修理や保守作業、内部の調整が必要な場合には、適当な資格を持ったサービス・エンジニアのみがそれを実施します。
2. ユーザー自身による保守作業は、外面の掃除と機能チェックに限定してください。
3. ヒューズが交換できる製品において、点検、交換の際には本器とその接続機器の電源スイッチ（ある場合）を OFF にし、電源供給の接続を外してください。
4. 清掃する前には、本器とその接続機器の電源スイッチ（ある場合）を OFF にし、電源供給の接続を外してください。
5. 外装の汚れは、柔らかい布に水または中性洗剤を少量含ませて軽く拭いてください。
6. 指定された以外の本器のカバーは開けないでください。

１１．故障したときの連絡先

- 故障と思われる症状が現れた場合は、症状、モデル名、製造番号をお調べ頂き、ご購入元またはテクニカル・サービス・センターまでご連絡ください。
- 製品をご返送頂く場合は、修理依頼書に故障の状況・症状や依頼内容を詳述した上で、モデル名、製造番号をお調べ頂き、機器全体を元の梱包、または輸送に適した同等の梱包物にてお送りください。

□　テクニカル・サービス・センター

TEL（0088)25-3939(ﾌﾘｰｺｰﾙ) / (042)712-2021
FAX (042)712-2020

発行元　株式会社 ノイズ研究所

落丁・乱丁はお取り替えいたします。
ＰＲＩＮＴＥＤ　ＩＮ　ＪＡＰＡＮ